

Инструкционная карта № 6 (2к)

Ручки

Плетение ручки — завершающий этап работы над корзиной. Как правило, ручка в корзине является самым слабым звеном, именно она не выдерживает эксплуатации, и корзина выходит из строя. Грамотно сплетенная ручка сохранит изделие на долгие годы.

Ручка для корзины

Ручки для корзин могут быть самыми разнообразиями: одиночными, парными, висячими. Рассмотрим изготовление одиночной ручки.

К материалу прута-основы ручки изделия предъявляются следующие требования.

1. Диаметр прута приблизительно равен двум диаметрам стоек.
2. Прут-основа должен быть толстый, гладкий, без сучков, равномерный по толщине. Нужно отбирать материал с малой сердцевиной, чтобы избежать заломов на согнутой вставленной основе.

Основой ручки является толстый прут. Он вставляется по оси симметрии корзины и делит ее на две равные части. Длина ручки над корзиной должна соответствовать половине периметра корзины (загибки или обруча).

Прут основу заостряем с обоих концов и вставляем вдоль противоположных стоячков корзины в стенку как можно глубже (не меньше чем на половину высоты корзины). Предварительно раздвигаем толстым шилом прутья в месте прикрепления ручки.

Совет мастера. В больших корзинах лучше заранее вставить дополнительные прутья с двух сторон рядом со стойками. После окончания загибки их надо вытащить, а на их место вставить основу ручки. Чтобы избежать заломов и заранее придать основе нужную форму, прут для нее нужно предварительно согнуть и высушить.

Для оплета ручки используем самые лучшие длинные и тонкие прутья. Обычно их сортируют отдельно сразу после сбора прута. Для одной ручки

требуется 8-10 прутьев, но лучше подготовить 10-12 штук (с небольшим запасом). Длина их должна быть на 35—40 см больше длины выступающей над корзиной основы.

Заостряем с одной стороны комлевые части прутьев оплета. Первый прут оплета вставляем точно слева от основы — не так глубоко, как саму основу, но не меньше, чем на 3-4 см. Ручку обвиваем три раза, после этого вершинку прута оплета выводим от основы ручки слева, если смотреть изнутри корзины (и справа, если смотреть снаружи) (рис.1)



Рис.1

Вставляем второй прут оплета с противоположной стороны корзины слева от основы и обвиваем ее рядом с первым прутком, при этом прутья располагаем вплотную друг к другу, без зазора. Каждой следующий прут оплета подставляем к предыдущим прутьям вплотную справа, так, чтобы комельки прутьев оплета обошли основу ручки слева направо.

Внимание! Путья надо подставлять именно в указанном порядке, а не просто на свободное место, от этого в первую очередь зависит правильность оплета ручки.

Прутья надо заплетать поочередно с каждой стороны по одному, следя за тем, чтобы они плотно прилегали к основе, а не ложились друг на друга, тогда распределение прутьев по основе будет равномерным. Все вершинки должны выходить на одной высоте одна за другой в промежутках между стойками, под загибку или под завершающие стенку корзины веревочки. Невысокую ручку корзины прутья оплета обвивают три раза, а ручку чуть повыше — четыре (рис.2)

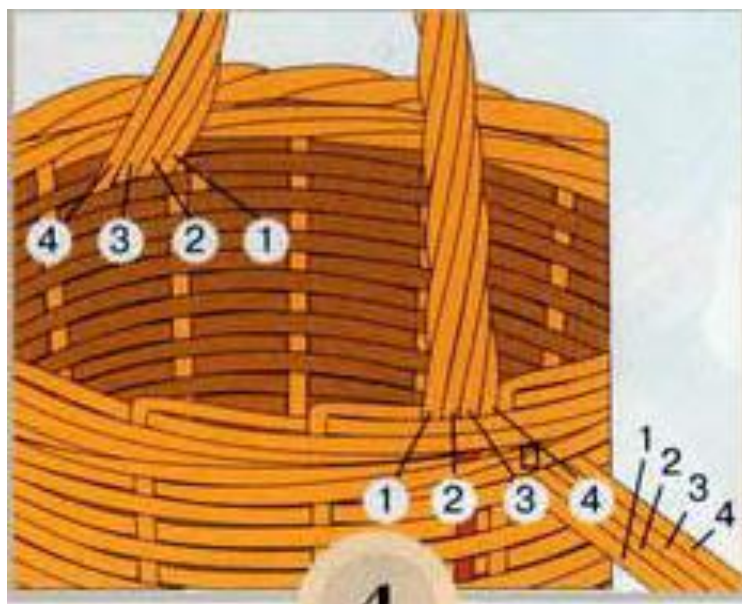


Рис.2

После оплета ручки прута-основы не должно быть видно. Обычно на ручку для средней корзины идет восемь прутьев, но если ручка толстая, то можно добавить по одному прутику оплета с каждой стороны. Можно добавить не два прута, а один, например, с одной стороны основы заплести пять прутьев, а с другой - четыре. Но в завершении ручки, так называемом плетении замка, должно участвовать равное количество прутьев с каждой стороны, поэтому лишний прут надо аккуратно заплести в стенку корзины.

Замок «Звезда»

Замок — самая важна и часть ручки, соединяющая ее с корзиной. От прочности замка зависит срок службы изделия. Для этой модели мы освоим технику изготовления прочного и красивого замка, который иногда называют замок-звезда. Если смотреть снаружи корзины, то все прутья оплета ручки выводим и промежуток между стойками справа от ручки. Берем ближайший к ручке прут, огибаем им ручку слева направо и заправляем кончик прута внутрь корзины (рис.3.)

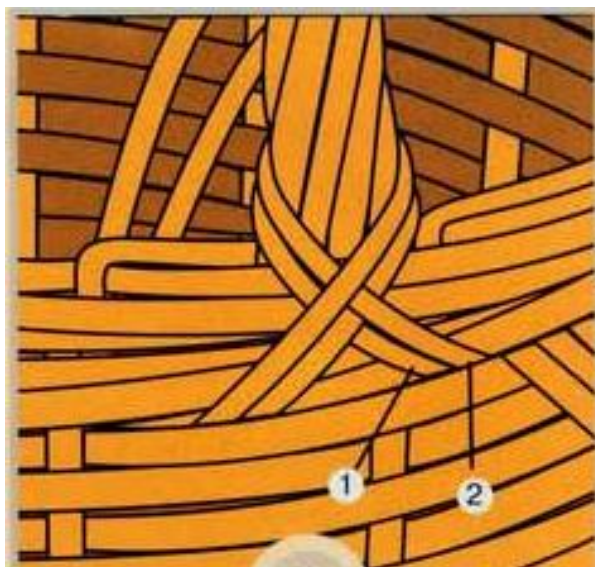


Рис.3

Берем следующий прут, проплетаем его в том же порядке и т. д. Концы прутьев внутри корзины заправляем под оплет ручки и обрезаем. Их можно вплести и вдоль корзины под веревочку, заодно и уплотнив плетение (рис.4).



Рис.4

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы прутья замка точно обвивали ручку и были надежно закреплены внутри корзины.

Посмотрим, правильно ли получился замок «звезда». Форма замка зависит от места вывода прутьев оплета ручки. Чем ниже выходят прутья, тем длиннее и массивнее получается замок. Для ровной, с крепким массивным замком, ручки желательно подобрать для оплета прутья подлиннее. Можно обвести все прутья оплета вокруг ручки сразу, но это уменьшит прочность замка.

Если прутья оплета ручки окажутся недостаточно длинными, можно выйти из положения следующим образом: заплетем все прутья под загибку вдоль окружности корзины, затем возьмем тонкий прутик, воткнем его заостренный край рядом с ручкой и обкрутим ручку 1-5 раз. Конец прутика заплетем I под загибку.